









540-1220

16-18mm


max 12 kg

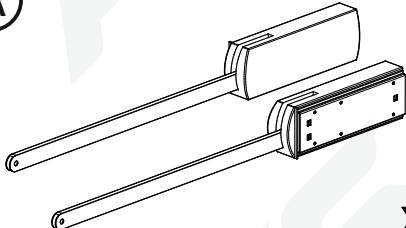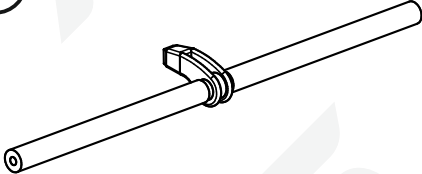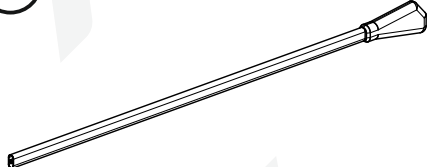60 мес.

Комплектация


<div><div><div>A</div></div><div>Комплект подъемников</div></div> <div></div> <div><div>x1</div></div>	<div><div><div>B</div></div><div>Штанга</div></div> <div></div> <div><div>x1</div></div>	<div><div><div>C</div></div><div>Ручка</div></div> <div></div> <div><div>x1</div></div>		
<div><div><div>D</div></div><div>Соединитель</div></div> <div></div> <div><div>x2</div></div>	<div><div><div>E</div></div><div>Винт M8x28</div></div> <div></div> <div><div>x2</div></div>	<div><div><div>F</div></div><div>Саморез 3,5x16</div></div> <div></div> <div><div>x12</div></div>	<div><div><div>G</div></div><div>Саморез 4x20</div></div> <div></div> <div><div>x1</div></div>	<div><div><div>H</div></div><div>Ключ H5</div></div> <div></div> <div><div>x1</div></div>

Проектирование

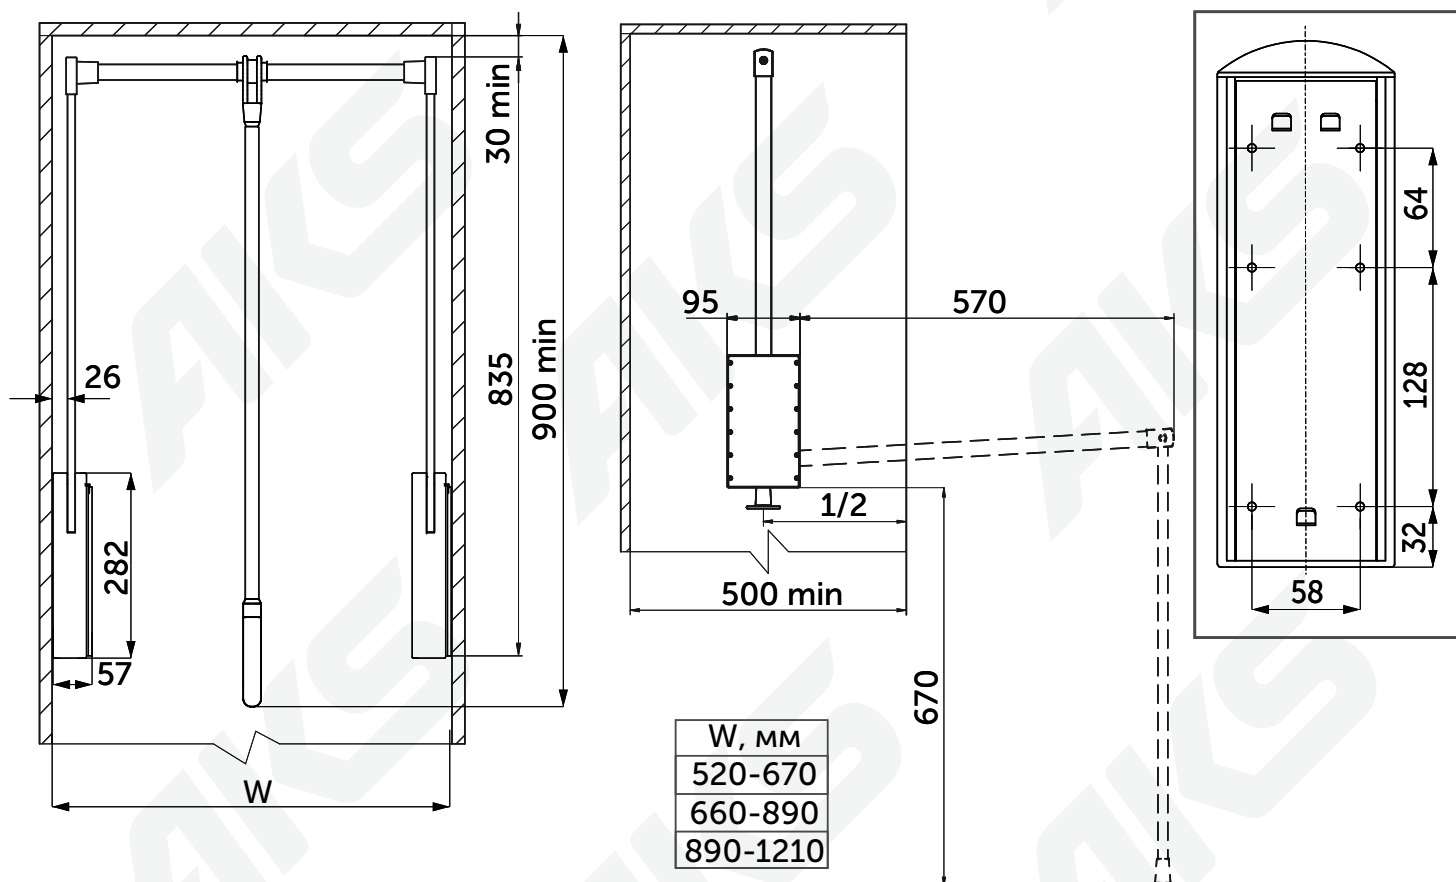


Монтаж


1. Демонтируйте установочные планки подъемников (A), установите их в шкаф и закрепите саморезами (F).

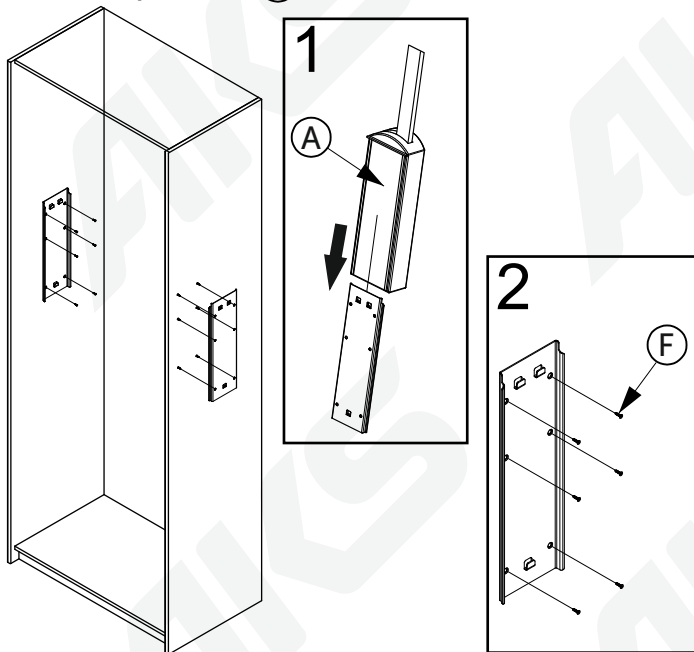


2. Откройте подъемники (A) и установите их на установочные планки. ВНИМАНИЕ! Не наклоняйтесь над открытыми подъемниками!

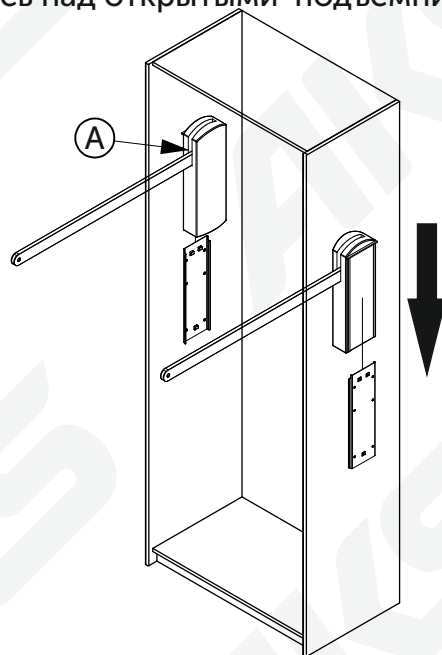


3. Установите ручку (C) в штангу (B) и зафиксируйте саморезом (G).

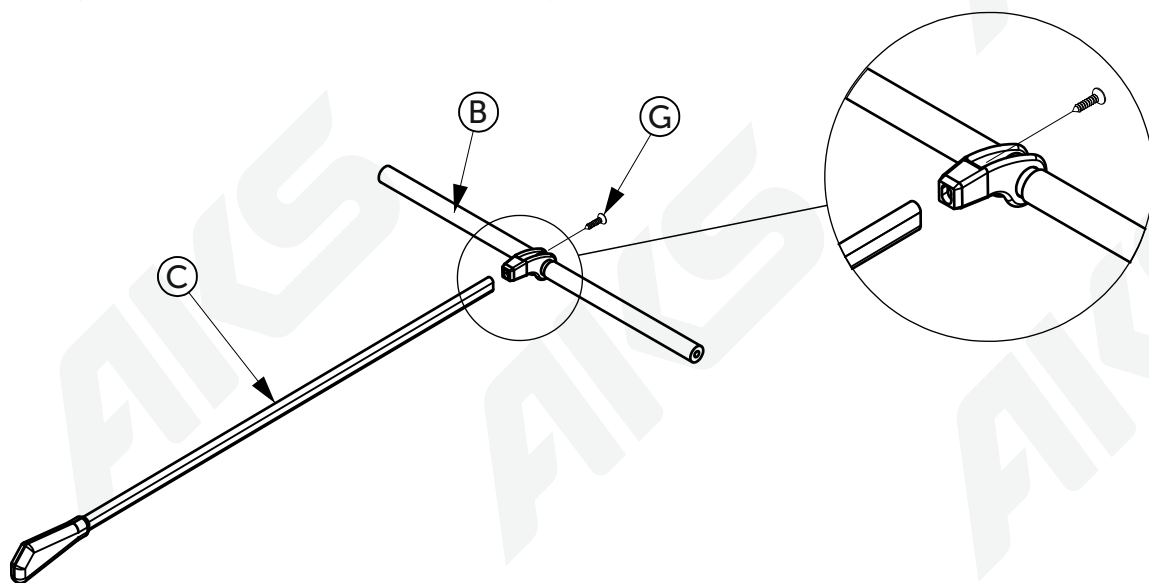


4. На открытые тяги подъемников (А) и установите штангу (В). ВНИМАНИЕ! Не наклоняйтесь над открытыми подъемниками!

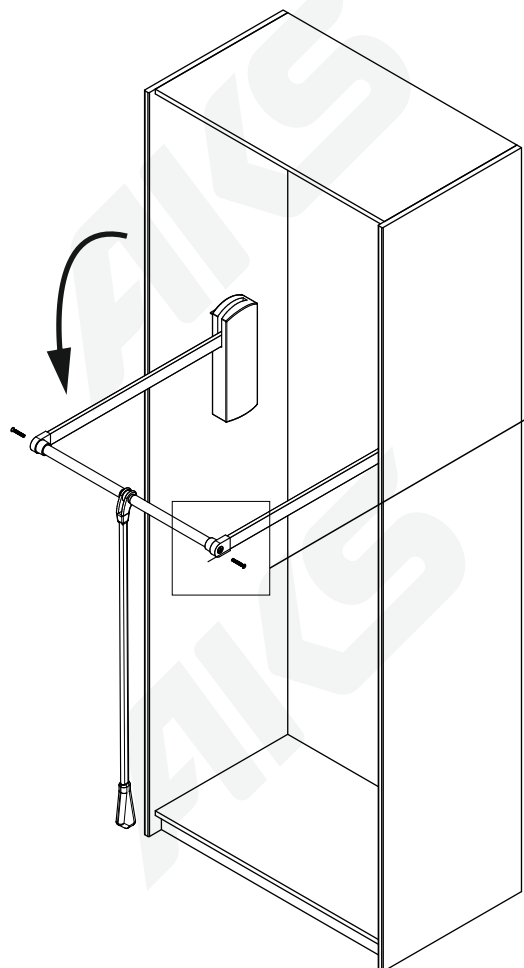

Установите соединители (D) на штангу (В), установите штангу на тяги подъемников (А).

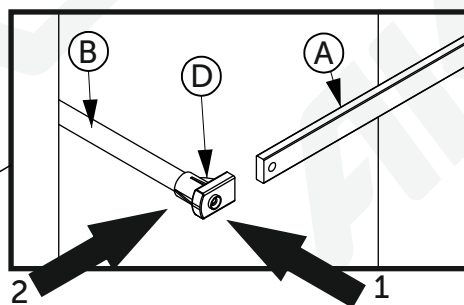

Закрепите соединители (D) винтами (Е) при помощи ключа (H).

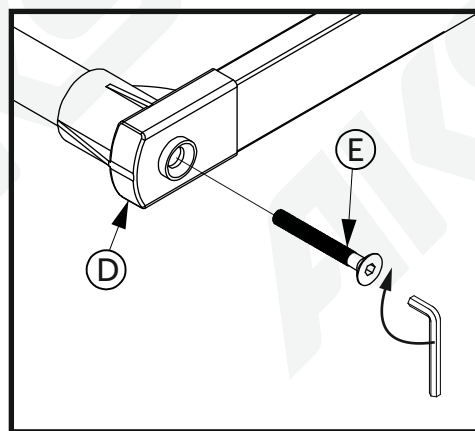

Правила по уходу и эксплуатации

Все изделия AKS подвергаются тщательной проверке на качество. Они должны доставлять радость на протяжении всего срока службы мебели. Наши практические рекомендации помогут Вам при использовании наших изделий.

Для долговечного использования изделий необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1) Свежие загрязнения следует удалять немедленно.
- 2) Уход за изделиями осуществляется при помощи влажной мягкой губки из поролона или салфетки без ворсинок из микрофибры, вискозы, бамбука. Завершать уход необходимо протиранием изделия сухой тряпкой. ВНИМАНИЕ! Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия!
- 3) Можно использовать специализированные средства для нержавеющей стали, хромированных поверхностей, кожи и других материалов.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА: пароочистители, дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор, абразивные порошки и жёсткие средства очистки, растворители, ацетон.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.