
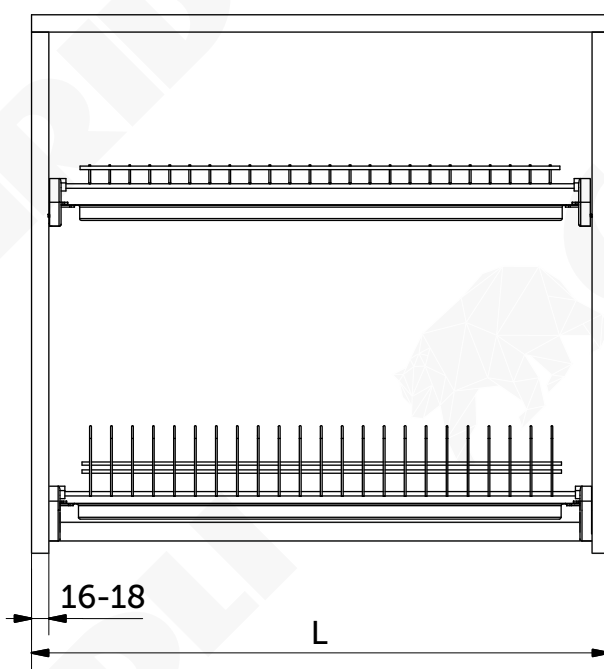


Комплектация


A Корзина для тарелок x1	B Корзина для чашек x1	C Поддон x2	D Крепление корзины чашек x2	E Крепление корзины тарелок x2
F Комплект профилей алюминиевых x1	G Вставка для плиты 16мм x4	H Саморез 3x10 x4	I Саморез 5x16 x8	

Проектирование

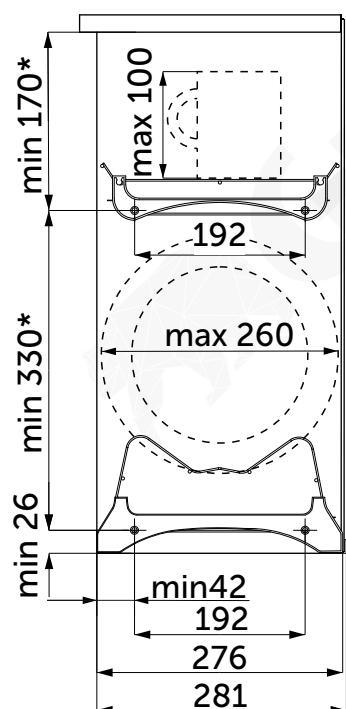

L, мм	A, мм внутренняя ширина шкафа	
	18мм ДСП	16мм ДСП
500	464	468
600	564	568
700	664	668
800	764	768
900	864	868

Вариант установки

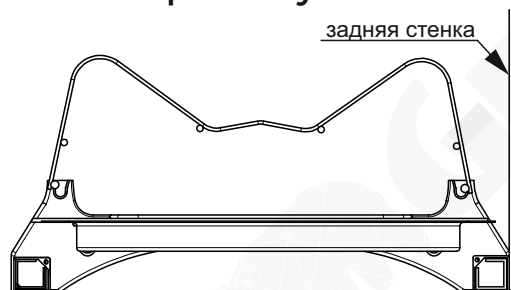


*- при указанных размерах

Секции для тарелок вмещает посуду диаметром до 260 мм.


Полка для кружек и стаканов рассчитана на предметы высотой до 100 мм.

Монтаж


1. Установите алюминиевые профили (F) на крепления корзины тарелок (E) и зафиксируйте саморезами (H).

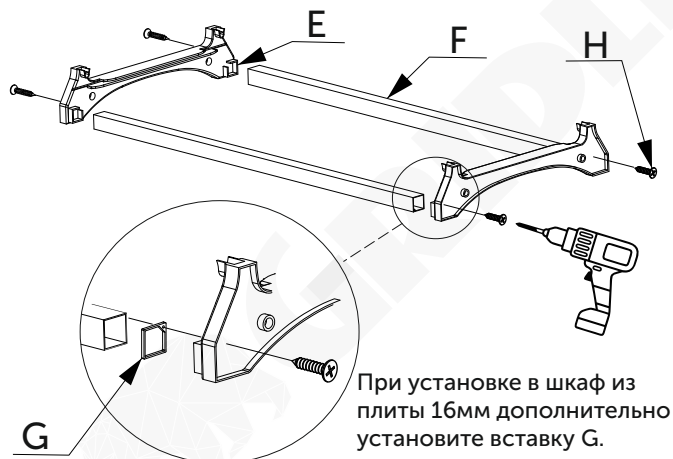

2. Установите крепления корзин чашек (D) и тарелок (E) и зафиксируйте саморезами (I).

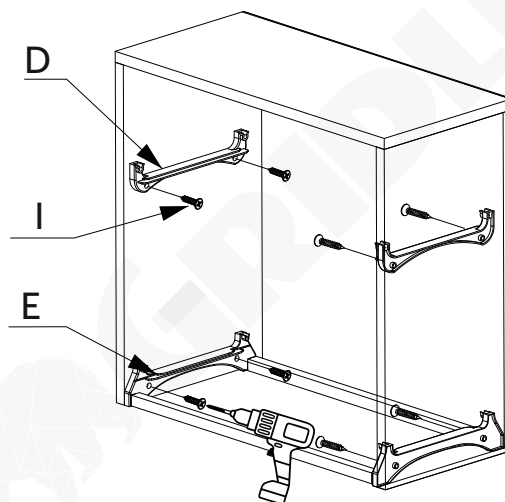

3. Установите корзину для тарелок (A), корзину для чашек (B) и поддоны (C).

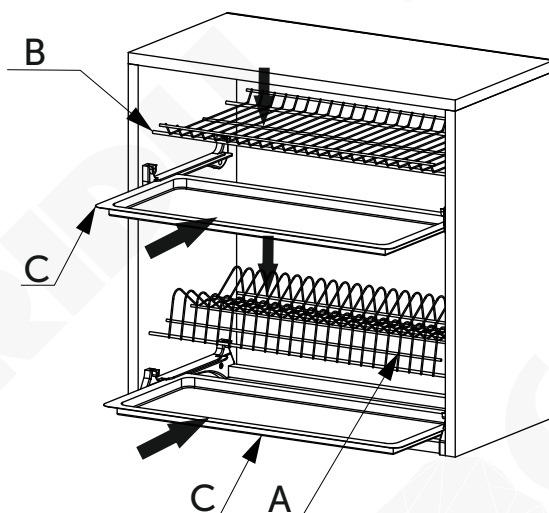

Правила по уходу и эксплуатации

Для долговечного использования изделий необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1) Свежие загрязнения следует удалять немедленно.

2) Уход за изделиями осуществляется при помощи влажной мягкой губки из поролона или салфетки без ворсинок из микрофибры, вискозы, бамбука. Завершать уход необходимо протиранием изделия сухой тряпкой. **ВНИМАНИЕ!** Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия!

3) Можно использовать специализированные средства для нержавеющей стали, хромированных поверхностей, кожи и других материалов. Для очистки сушики и поддона от пятен и налета воспользуйтесь водой, мыльным раствором. Для очистки от отложений кальция изделие следует замочить на 30 минут в растворе одной части уксуса к трем частям воды, а после - очистить. По завершении чистки любых видов загрязнений сушику и поддон следует ополоснуть тёплой водой и вытереть насухо.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА: пароочистители, дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор, абразивные порошки и жёсткие средства очистки, растворители, ацетон.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.