

500-1000

16-18mm


15 KG

15 KG

60 мес.


Комплектация

A Сушка для тарелок

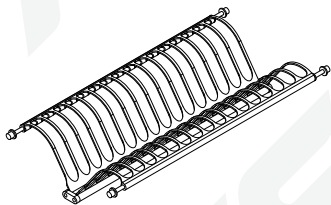


x1

B Сушка для чашек

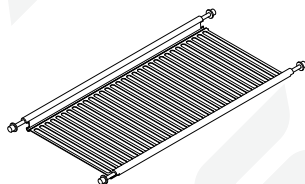



x1

C Поддон

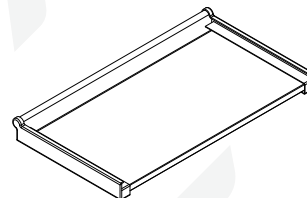


x1

Проектирование

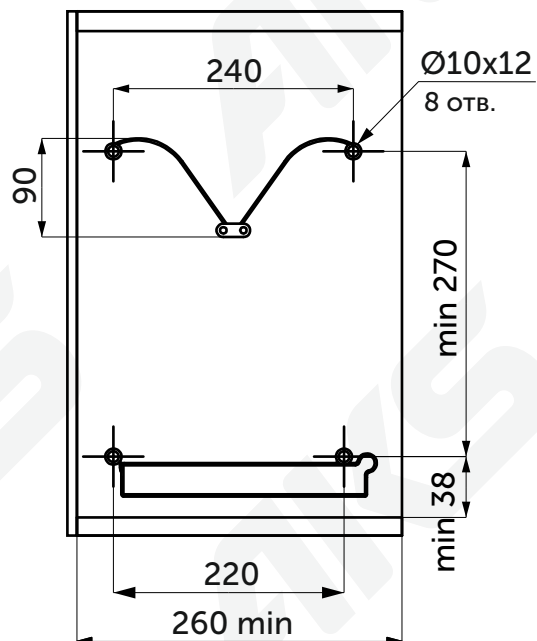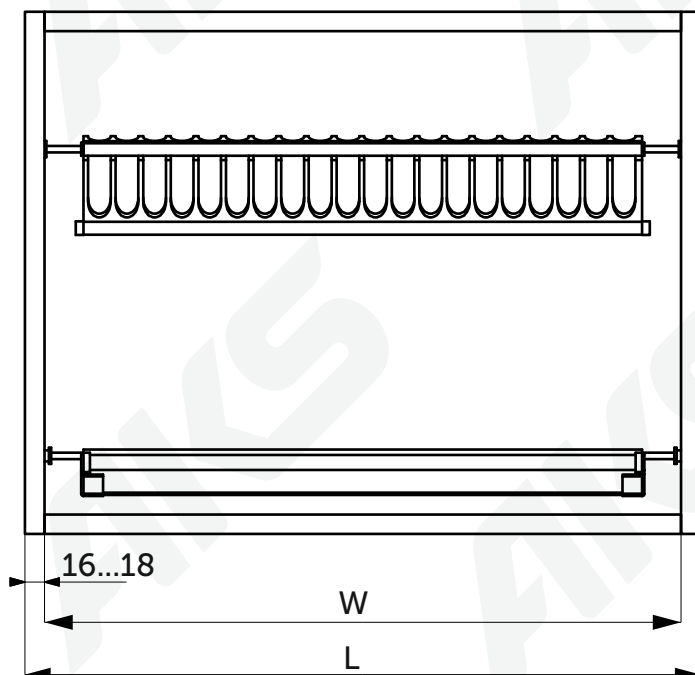


L, мм	W, мм внутренняя ширина шкафа		B, мм
	min	max	
500	450	475	420
600	550	575	520
700	650	675	620
800	750	775	720
900	850	875	820
1000	950	975	920

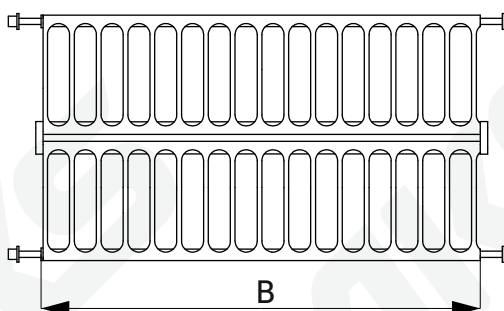


Монтаж


1. Нанесите разметку центров отверстий на устанавливаемую поверхность согласно схеме установки либо проекту.

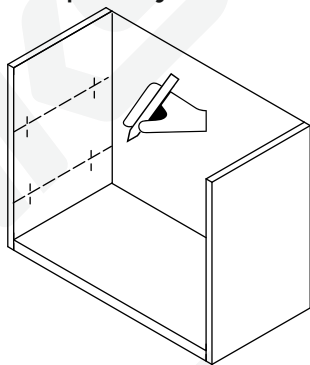


2. Просверлите отверстия Ø10 на глубину 12мм согласно разметке.

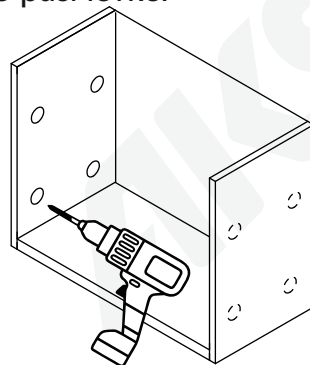

3. Прижмите подвижные части несущего прута и установите сушку для тарелок (А) и сушку для чашек (В) в подготовленные отверстия.

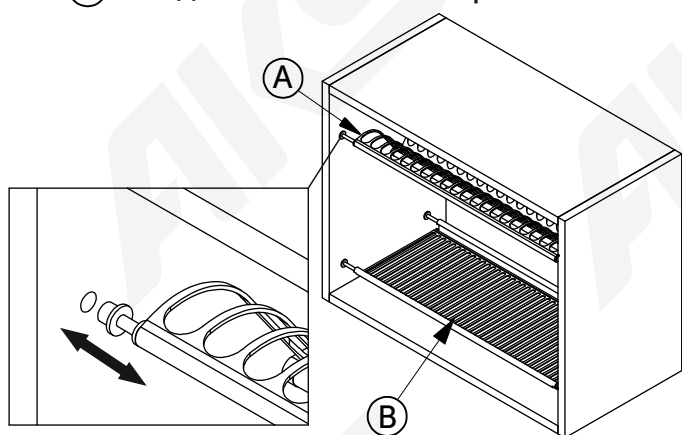

4. Установите поддон (С).

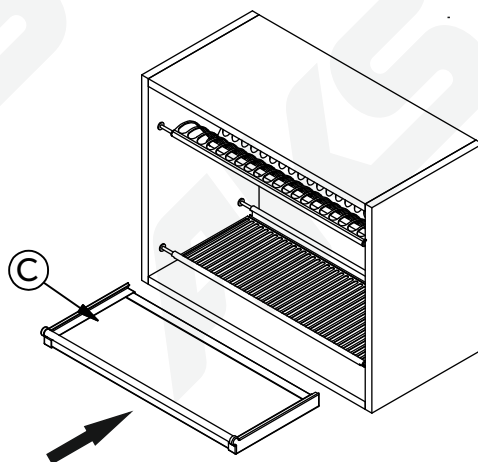

Правила по уходу и эксплуатации

Все изделия AKS подвергаются тщательной проверке на качество. Они должны доставлять радость на протяжении всего срока службы мебели. Наши практические рекомендации помогут Вам при использовании наших изделий.

Для долговечного использования изделий необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1) Свежие загрязнения следует удалять немедленно.

2) Уход за изделиями осуществляется при помощи влажной мягкой губки из поролона или салфетки без ворсинок из микрофибры, вискозы, бамбука. Завершать уход необходимо протиранием изделия сухой тряпкой. **ВНИМАНИЕ!** Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия!

3) Можно использовать специализированные средства для нержавеющей стали, хромированных поверхностей, кожи и других материалов. Для очистки сушики и поддона от пятен и налета воспользуйтесь водой, мыльным раствором. Для очистки от отложений кальция изделие следует замочить на 30 минут в растворе одной части уксуса к трем частям воды, а после - очистить. По завершении чистки любых видов загрязнений сушику и поддон следует ополоснуть тёплой водой и вытереть насухо.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА: пароочистители, дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор, абразивные порошки и жёсткие средства очистки, растворители, ацетон.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;

- наличии следов самостоятельного ремонта;

- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.